

SAMSUNG



AH68-000000(Rev 0.0)

SAMSUNG



Digital Audio Player

20 HDD
GB

Cyfrowy Odtwarzacz Audio

- Funkcja przenośnego dysku z danymi
- Odtwarzanie plików MP3, WMA
- Funkcja nagrywania plików MP3
- Przesyłanie danych poprzez USB
- Dźwięk wysokiej jakości Hi-Fi
- Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy

Przygotowania

Instrukcje bezpieczeństwa	4
Bezpieczeństwo ładowania baterii	6
Ładowanie baterii	7
Funkcje	8
Części składowe	10
Umieszczenie elementów sterowania	11

Podłączenie do komputera

Podłączanie komputera PC	14
Manualna instalacja sterownika USB	18
Odtwarzanie kabla USB	20
Formatowanie	21
Używanie oprogramowania yepp studio	22
● Pobieranie plików	22
● Tworzenie albumów	23
● Wysyłanie nagranych plików	24
● Używanie programu odzyskiwania (Recovery)	25
Poruszanie się po plikach Pomocy w yepp studio	26

Używanie odtwarzacza

Odtwarzanie muzyki	27
Regulacja głośności / funkcja blokady Hold	28
Wyszukiwanie plików muzycznych	29
Tryb Menu	30

Używanie odtwarzacza

Przeszukiwanie plików muzycznych	31
● Wyszukiwanie i wybór plików muzycznych	31
● Opcje odtwarzania	33
● Wybór listy odtwarzania	34
● Opcje odtwarzania (Lista odtwarzania)	34
● Wyszukiwanie i wybór plików głosowych	35
● Opcje odtwarzania (Nagrania głosowe)	35
Nagrywanie plików głosowych (dyktafon)	36
Nagrywanie plików MP3	37










Funkcje dodatkowe

Odtwarzanie w kolejności przypadkowej Shuffle i powtarzanie odtwarzania	38
Ustawienia Equalizera	39
Ustawienia funkcji SRS	40
Ustawienia nagrywania	41
Ustawienia ekranu	42
Efekt płynnego wyciszania/zgłaśniania dźwięku (Fader)	43
Ustawienia automatycznego wyłączania urządzenia	44
Przywracanie ustawień domyślnych	45
Informacje o odtwarzaczu	45

Obsługa klienta

Rozwiązywanie problemów	46
Dane techniczne	48

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia się i uszkodzenia sprzętu.

<p>Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci.</p> 	<p>Nie wywieraj dużego nacisku na urządzenie. Nie upuszczaj otwarcza.</p> 	<p>Unikaj dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.</p> 
<p>Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu.</p> 	<p>Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.</p> 	<p>Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.</p> 
<p>Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach.</p> 	<p>Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.</p> 	<p>Nie używaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.</p> 

* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

Słuchawki

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli usłyszysz "dzwonienie" w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisź dźwięk podczas słuchania.

Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Wilgotność: 10 ~ 75%

Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania yepp'a są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.



UWAGA

RYZIKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
NIE OTWIERAĆ



Nieizolowane części wewnątrz ładowarki mogą spowodować porażenie elektryczne.
Dla własnego bezpieczeństwa nie otwieraj obudowy ładowarki.



Przeczytaj instrukcje obsługi aby uniknąć problemów, które mogą się pojawić podczas używania ładowarki.

Ostrzeżenie

– Używaj ładowarki z dala źródeł wody aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego.


Uwaga

- Aby uniknąć porażenia elektrycznego używaj ładowarki podłączonej tylko do gniazda, do którego pasuje wtyczka konwertera.
- Upewnij się, że wtyczka ładowarki jest dokładnie włożona do gniazda zasilania.

Ładowarka jest dostarczona z odtwarzaczem.

Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego.

- ✱ Po zakończeniu ładowania w oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie "Charging complete" (ładowanie zakończone).
- ✱ Pierwsze ładowanie akumulatora zajmie około 3 godzin. Czas ponownego ładowania baterii w normalnych warunkach zajmuje około 2 godzin.

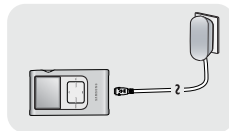

Uwaga

- Aby uniknąć ryzyka pożaru nie przedłużaj ładowania powyżej przewidzianego czasu 12 godzin.
- Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego gniazda zasilania.
- Nie używaj do ładowania uszkodzonych wewnętrznych akumulatorów lub adaptera ładowarki.
- Podczas używania akumulatorów po raz pierwszy lub po kilku miesiącach nieużywania najpierw naładuj je całkowicie.
- Przedłużone ładowanie jak również niedokończone ładowanie skraca czas używania baterii.
- Akumulatory są produktami podlegającymi zużyciu i ich pojemność elektryczna ulega z czasem stopniowemu zmniejszeniu.
- Aby przedłużyć czas trwania akumulatorów, używaj tylko w pełni naładowanych do chwili pełnego rozładowania i całkowicie je naładuj przed ponownym użyciem. Jeżeli naładujesz akumulator, który nie został w pełni rozładowany, czas jego działania ulegnie skróceniu. W takim wypadku kilka razy powtórz pełny cykl ładowania i pełnego rozładowania.
- Nie dopuszczaj do kontaktu metalowych obiektów takich, jak biżuteria lub monety ze stykami ładowarki (części metalowe) i wbudowanym akumulatorem. Może wystąpić porażenie elektryczne.

Wbudowany dysk twardy

- Można wykorzystywać wbudowany dysk twardy 20 GB do przechowywania swojej kolekcji muzycznej, a także używać go jako zewnętrzny dysk do swojego komputera PC i przechowywać w nim pliki z innymi danymi.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

- Niniejszy odtwarzacz obsługuje oba formaty plików dźwiękowych: MP3 i WMA.

Nagrywanie bezpośrednio MP3

- Można konwertować muzykę z płyt CD, kaset i radia na pliki MP3 bez korzystania z komputera PC.

Szybkie przesyłanie danych – łącze USB 2.0

- Maksymalna szybkość transferu wynosi 120 Mbps.

Dźwięk Hi-Fi

- Odtwarzacza posiada wbudowany equalizer do regulowania parametrów dźwięku według własnych upodobań.

Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 9 godzin* czasu odtwarzania

* Czas odtwarzania zależy od sposobu używania.


Części składowe



Model	YH-920 GS
Wbudowana pamięć	20GB

- Wygląd urządzenia i akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.
- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli, ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.


Umiejscowienie elementów sterowania

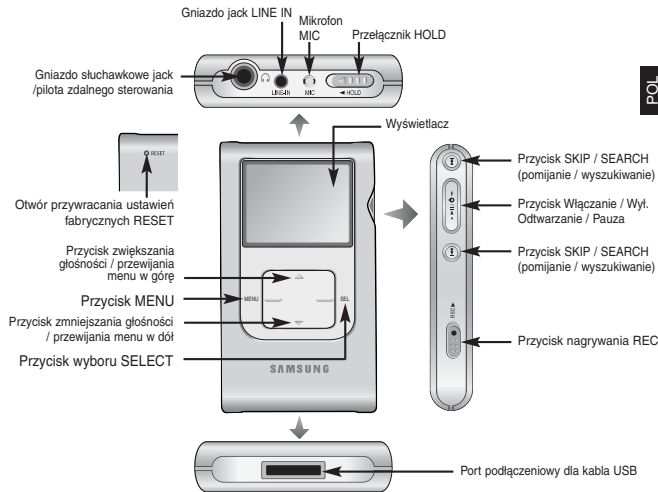


Uwaga

- Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia dokonuje się wkładając do otworu RESET ostro zakończony obiekt, jak np. spinka do włosów.


Pilot zdalnego sterowania

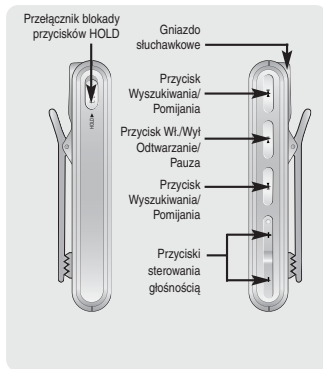

Stacja dokująca

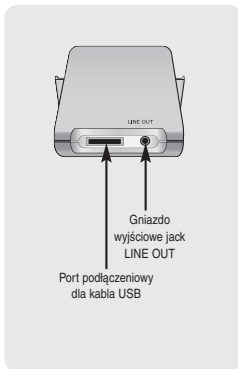

Wyświetlacz

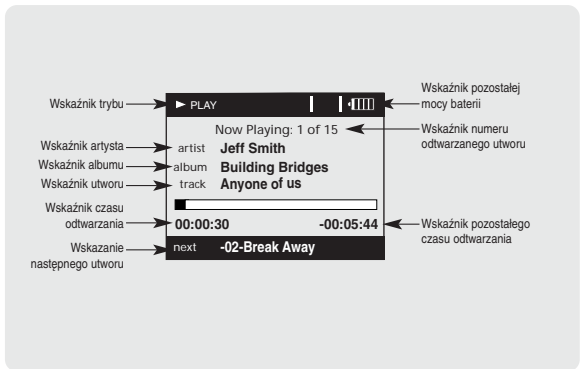

Wymagania systemowe.

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0
- Pentium 133MHz lub szybszy.
- 40MB dostępnego miejsca na twardym dysku.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą prędk. odczytu).
- Wyposażenie w port USB (2.0).
- Sterownik Direct 8.0 lub nowszy.



Uwaga

- Zainstaluj system operacyjny pod kontem Administratora w Windows 2000 lub XP. W przeciwnym razie instalacja nie będzie zakończona.


Przed podłączeniem yeppa do komputera PC, upewnij się, że zainstalowałeś oprogramowanie yepp Studio. Jeżeli pojawi się wskazanie „Add New Hardware Wizard”, wciśnij klawisz **[Cancel]** i zainstaluj program yepp Studio.

Instalacja oprogramowania

- 1 Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Pojawi się obraz jak na rysunku poniżej. Wybierz **[Install yepp studio]**.





- 2 Zakończ instalację wykonując polecenia w kolejno pojawiających się oknach.

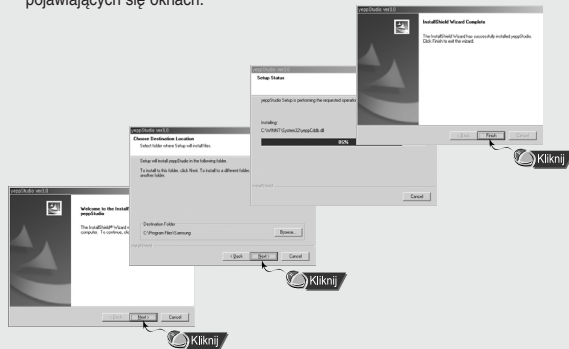

Ciąg dalszy...

Podłączanie yeppa do komputera PC za pomocą kabla USB


- 1 Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera PC.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy yeppa i podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
 - Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.
- 3 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza. Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.
- 4 Po zainstalowaniu sterownika USB "SAMSUNG YH-920 USB Device" pojawi się w [System Properties (Właściwości Systemu)] → [Device Manager (Menadżer Urządzeń)].

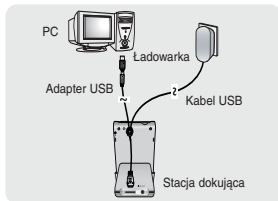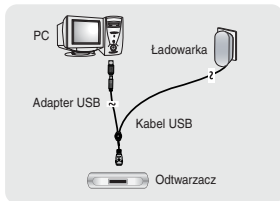

Sposób sprawdzenia sterownika USB:

Windows 2000/XP:

- 1) Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Dyski → Samsung YH-920 USB Device
- 2) Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej → Samsung YH-920 dysk wymienny

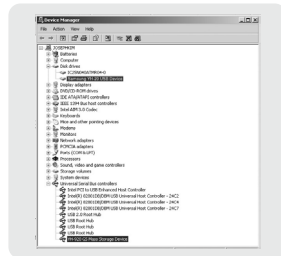


- 7 Jeżeli sterownik USB nie będzie zainstalowany automatycznie, przeczytaj wskazówki na następnej stronie.

Przejdź do rozdziału "Pobieranie plików", jeżeli sterownik jest zainstalowany. Jeżeli nie jest, postępuj według poniższych instrukcji:

Kiedy podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd

1 Sprawdź menadżera urządzeń.

- Windows 2000 (Professional):
Panel sterowania → System → Sprzęt
→ Menadżer Urządzeń
- Windows XP (Professional):
Panel sterowania → System → Sprzęt
→ Menadżer Urządzeń

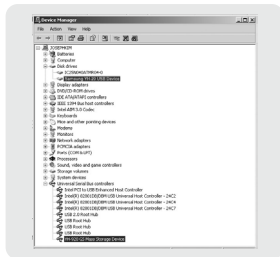

2 Sprawdź czy przy liście urządzeń (wyświetlonych jako urządzenie nieznane lub urządzenie USB) znajdują się symbole pytajnika lub wykrzyknika.

3 Dwukrotnie kliknij na urządzeniu oznaczonym symbolem wykrzyknika lub pytajnika.

Uwaga

- Jeżeli używasz Windows 2000 i twoja wersja nie rozpoznaje sterownika USB, prosimy o pobranie i zainstalowanie ostatniego service packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą swojego komputera lub z centrum serwisowym by uzyskać informacje na temat instalacji.
- Jeżeli problemy podczas instalacji sterownika USB nie znikną, rozłącz i ponownie podłącz kabel USB po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

4 Po wybraniu sterownika kliknij na klawisz [Update Driver]

5 Wybierz kompatybilny sterownik, kliknij na klawisz [Next] aby zakończyć.




Po zakończeniu przesyłania danych musisz odcłaczyć kabel w następujący sposób:

- 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu. Odcłacz kabel USB.




- 2 Kiedy pojawi się wiadomość [Stop a Hardware device] wciśnij przycisk [OK] i odcłacz kabel USB.

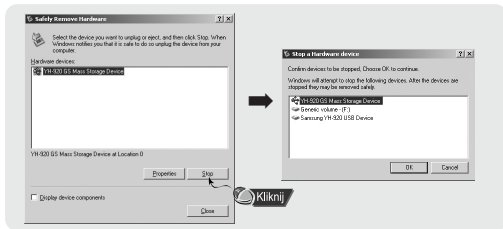

- 1 Wybierz [Start] → [Programy] → [Samsung yepp Studio3] na pulpicie i następnie wciśnij [Recovery Utility].



- 2 Wciśnij przycisk [Format Device].
Po pojawieniu się ekranu formatowania wybierz plik systemowy FAT32 i następnie wciśnij przycisk [Start].

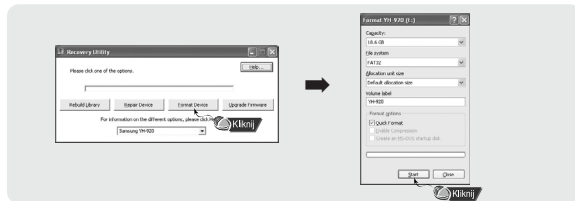

Uwaga

- Poprzez formatowanie urządzenia przywracane są wszystkie fabryczne ustawienia menu.
- Należy zachować ostrożność podczas formatowania ponieważ raz usunięte pliki nie mogą już być odzyskane.

Używanie oprogramowania yepp studio

- Yepp Studio jest programem, który pozwala na pobieranie i odtwarzanie plików muzycznych z komputera PC w odtwarzaczu yepp.
- Jeżeli podczas pierwszej instalacji programu yepp Studio pojawi się okno do wpisania numeru seryjnego [Register Serial Number], wpisz numer seryjny S/N podany z tyłu obudowy yeppa.

Pobieranie plików

- 1 Podłącz odtwarzacz yepp do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [Add] w górnej części okna listy odtwarzania (Play List) aby pobrać żądany plik do listy odtwarzania.



- 3 Wybierz pliki przeznaczone do zapisania, przeciągnij i opuść na ikonę [Samsung YH-920] lub wciśnij przycisk [Transmitt to yepp].
 - Wybrane pliki będą przesłane do yeppa.



Uwaga

- Można przesyłać pliki z okna Play List do yeppa w taki sam sposób.
- Jeżeli w oknie [Get ID3 Tag] wybierzesz [yes] podczas pobierania pliku, informacje o utworze w systemie ID3 Tag będą uaktualnione.
- Więcej szczegółów na temat używania programu yepp Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

Używanie oprogramowania yepp studio

Tworzenie Albumu

- 1 Podłącz yepp do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [To Album List] w oknie Play List by przejść do okna Album List.



- 3 Wciśnij przycisk [New Album] by wybrać nazwę, obrazek (wygląd listy) i obrazek dla nowego albumu i wciśnij [OK].
 - Nazwa i wygląd nowej listy odtwarzania zmieni się.



Uwaga

- Można pobierać wszystkie albumy do pamięci yeppa wybierając albumy w oknie Album List.
- Więcej szczegółów na temat używania programu yepp Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

Używanie oprogramowania yepp studio

Wysyłanie nagranych plików

- 1 Podłącz yepp do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [Importing recorded file to PC] w oknie yepp.
- 3 Wybierz folder docelowy dla plików i następnie wciśnij przycisk [OK].
- 4 Jeśli pojawi się okno z poniższą informacją ostrzegawczą, wciśnij [OK].
 - Pamiętaj, że nagrywanie pliku w komputerze PC będzie automatycznie usunięte po przesłaniu nagranych plików do komputera.




Uwaga

– Więcej szczegółów na temat używania programu yepp Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

Używanie programu odzyskiwania (Recovery)


Uruchom program odzyskujący, jeżeli pojawią się następujące problemy.

- Jeżeli pojawi się wiadomość wymagająca wykonania odzyskiwania



- Jeżeli na wyświetlaczu yepp'a pojawi się wiadomość "LOADING LIBRARY" i yepp nie działa po włączeniu go
- Jeżeli w bibliotece Menu nie może być przeprowadzone wyszukiwanie pliku

- 1 Podłącz yepp do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [Run Recovery Utility] pod oknem yepp.
 - Aby uzyskać więcej szczegółów na temat programu odzyskiwania wciśnij [Help].

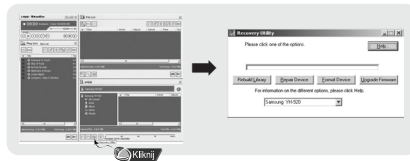

Uwaga

– Więcej szczegółów na temat używania programu yepp Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

Po uruchomieniu programu yepp Studio wciśnij przycisk **?** w górnej części okna lub wciśnij klawisz F1 na klawiaturze.

- Wyświetlą się pliki pomocy.

Przesuń strzałkę na górny pasek programu yepp Studio i kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się poniższe okno wyboru.

- Kliknij Help i otworzy się okno pomocy.



Uwaga

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service(SM).
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i logotyp, logo Gracenote CDDB i logotyp oraz "Powered by Gracenote CDDB" są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany i są podłączone słuchawki.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||** aby włączyć zasilanie odtwarzacza.

Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||** aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz w menu Now Playing.

- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.



Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk **▶||** by chwilowo wstrzymać odtwarzanie.

- W trybie pauzy odtwarzania ponownie krótko wciśnij przycisk **▶||** aby przywrócić odtwarzanie muzyki.



Uwaga

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk SEL w menu Now Playing podczas odtwarzania pliku by wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.

Regulacja głośności

Wciśnij przyciski VOLUME UP lub VOLUME DOWN aby wyregulować głośność.

Uwaga

– Głośność można regulować w zakresie od 00 do 40.




Funkcja blokady przycisków Hold

Użyj funkcji Hold by zablokować i wyłączyć wszystkie przyciski. Funkcja Hold jest przydatna do ochrony odtwarzacza Samsung przed przypadkowym wyłączeniem lub włączeniem, albo do zapewnienia sobie nie zakłócania odtwarzania.


Funkcja Hold w jednostce głównej

Uruchom  na jednostce głównej.

✦ Wszystkie przyciski na jednostce głównej będą zablokowane i tylko przyciski na pilocie zdalnego sterowania mogą być używane do sterowania odtwarzaczem.

✦ Po włączeniu blokady HOLD na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Uwaga



– Aby włączyć zasilanie za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania, gdy przyciski na jednostce głównej są zablokowane, wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk  na pilocie.

Funkcja Hold na pilocie zdalnego sterowania




Uruchom  na pilocie zdalnego sterowania.

✦ Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania będą zablokowane i tylko przyciski na jednostce głównej mogą być używane do sterowania odtwarzaczem.

Wyszukiwanie konkretnych fragmentów w trybie ODTWARZANIA.

- Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przyciski ,  by przeszukać do przodu lub do tyłu aktualnie odtwarzany plik.


Wyszukiwanie plików muzycznych w trybie ODTWARZANIA.

- Podczas odtwarzania krótko wciśnij  by odtwarzać następny utwór z listy odtwarzania.
- Krótko wciśnij  by odtwarzać poprzedni utwór w liście odtwarzania.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk Select by wyświetlić aktualną listę odtwarzania. Użyj przycisków przewijania w górę / w dół by odnaleźć żądany utwór i wciśnij  by go odtworzyć.


Wyszukiwanie plików muzycznych w trybie PAUZY.

- W trybie paury wciśnij przyciski ,  aby przejść do poprzedniego czy następnego utworu na liście i automatycznie go odtwarzać.

Uwaga

- Plik VBR (Zmienna szybkość odczytu): Plik MP3, który jest nagrany ze zmiennymi szybkościami odczytu danych.
- Podczas odtwarzania pliku VBR, nawet po wciśnięciu  w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, poprzedni utwór nie będzie odtwarzany.
- Faktyczny czas odtwarzania i czas wskazywany na wyświetlaczu jednostki głównej dla plików VBR mogą się różnić.

Wciśnij przycisk MENU by włączyć tryb Menu.
Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną pozycję menu i następnie krótko wciśnij przycisk SELECT.



- Now Playing: Wyświetlanie aktualnie odtwarzanego utworu.
- Library: Wyszukiwanie i wybór muzyki do odtwarzania.
- Settings: Zmiana ustawień.

Uwaga


– W trybie Menu wciśnij przycisk Menu by opuścić submenu, w którym się znajdujesz.

W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną bibliotekę Library i wciśnij przycisk SELECT.

Wyszukiwanie i wybór plików muzycznych





- Artists: Pokazuje dane artysty pobierane z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na nazwie wybranego artysty.
Wszystkie tytuły utworów wykonywane przez wybranego artystę będą odtwarzane.
- Po wybraniu artysty, wyświetlą się wszystkie jego utwory.
Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść i następnie wcisnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.



- Albums: Pokazuje tytuł albumu pobrany z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na tytule wybranego albumu.
Wszystkie tytuły utworów zapisanych w wybranym albumie będą odtwarzane.
- Po wybraniu albumu, wyświetlą się tytuły piosenek w nim zawartych.
Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść do utworu i następnie wcisnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.




- Tracks: Pokazuje tytuł utworu pobrany z informacji ID3 Tag w pliku muzycznym.
- Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść i następnie wcisnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.



- Genres: Pokazuje gatunek muzyki pobrany z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na nazwie wybranego gatunku muzyki. Wszystkie tytuły utworów przypisane do wybranego gatunku muzyki będą odtwarzane.
- Jeśli wybierzesz nazwę gatunku muzyki, zostaną wyświetlone wszystkie tytuły utworów odpowiadające temu gatunkowi. Możesz użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść do utworu i następnie wcisnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.

Opcje odtwarzania


- 1 Wybierz Artystę, Album, Utwór, Gatunek i wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk SELECT.
 - Przejdź do ekranu opcji odtwarzania.
- 2 W opcjach odtwarzania użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.



- Play: Wybrany tytuł będzie odtworzony. Jeżeli wybierzesz opcję Play w trybach Artist, Album i Genre, wszystkie utwory jednego artysty, w albumie i w jednym gatunku muzyki będą odtwarzane.
- Add to Mobile Playlist: Wybrany tytuł będzie dodany do ruchomej listy odtwarzania. Jeżeli wybierzesz opcję Add to Mobile Playlist w trybach Artist, Album i Genre, wszystkie utwory jednego artysty, w albumie i w jednym gatunku muzyki będą dodane do ruchomej listy odtwarzania.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.


Wybór listy odtwarzania

- 1 W bibliotece Library użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ do wyboru listy odtwarzania Playlist i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz odtwarzać i następnie wciśnij przycisk SELECT.
 - Wybrana lista będzie odtwarzana.



Opcje odtwarzania (Listy odtwarzania)


- 1 Wybierz tytuł listy odtwarzania, wciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT.
 - Przejdź do ekranu opcji odtwarzania.
- 2 W opcjach odtwarzania Play Options użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.



- Add to Mobile Playlist: Wybrany tytuł będzie dodany do ruchomej listy odtwarzania Mobile Playlist.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.


Wyszukiwanie i wybór plików głosowych

- 1 W bibliotece Library użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ do wyboru nagrań głosowych Voice Recordings i następnie wciśnij przycisk SELECT.
 - Wyświetlą się nagrane pliki głosowe.
- 2 Wciśnij przycisk ► lub przycisk SELECT na żądanym pliku.
 - Będzie odtwarzany wybrany plik.



Opcje odtwarzania (Nagrania głosowe)

- 1 Wybierz plik głosowy Voice file w Voice Recordings, wciśnij i przytrzymaj SELECT.
 - Przejdź do ekranu opcji odtwarzania.
- 2 W opcjach odtwarzania Play Options użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.



- Play: Wybrany plik będzie odtwarzany.
- Delete: Wybrany plik będzie usunięty.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.

1 Przesuń przełącznik nagrywania REC by rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.



2 Przesuń przełącznik nagrywania REC w stronę przeciwną do tej, w którą rozpoczęto nagrywanie.


- Nagrywanie zatrzyma się i powstanie plik głosowy.
- Pliki są nagrywane i nazywane następująco: 0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3 itd.
- Pliki MP3 będą automatycznie dodawane do biblioteki (Library).

Uwaga

- Nawet, jeżeli ustawisz wyższe parametry jak częstotliwość próbkowania i szybkość odczytu nagrania głosowe będą nagrywane z domyślnymi 8kHz i 32 kbps.
- Można na bieżąco regulować poziom głośności (REC LEVEL) za pomocą przycisków MENU i SELECT podczas nagrywania.

Twój odtwarzacz może być używany do bezpośredniego nagrywania z urządzeń zewnętrznych źródeł dźwięku jak odtwarzacze CD, magnetofony, domowego systemu stereofonicznego lub radia.

1 W trybie muzycznym Music użyj kabla podłączeniowego Line In do połączenia gniazda Line In jednostki głównej z gniazdem Line Out zewnętrznego urządzenia audio.

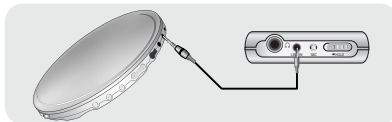

2 Przesuń przełącznik REC by rozpocząć nagrywanie.

3 Przesuń przełącznik REC w kierunku przeciwnym do włączania nagrywania by zatrzymać nagrywanie.


Powstanie nowy plik MP3.




- Pliki są nagrywane i nazywane następująco 0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3 i tak dalej.
- Pliki MP3 będą automatycznie dodawane do aktualnej listy odtwarzania.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem nagrywania potwierdź czy akumulator jest w pełni naładowany, inaczej nagrywanie może się nie powieść.
- Jeżeli zabraknie wolnej pamięci do nagrywania, nagrywanie zatrzyma się automatycznie.
- Wyreguluj głośność zewnętrznego źródła dźwięku na odpowiedni poziom przed rozpoczęciem nagrywania. Jeżeli poziom głośności będzie zbyt wysoki, jakość dźwięku może być słaba.

- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać powtarzanie odtwarzania Repeat.
- 3 Wciśnij przycisk SELECT by wyłączyć powtarzanie (Repeat Off), powtarzać jeden utwór (One), powtarzać wszystkie (All) lub włączyć przypadkową kolejność odtwarzania (Shuffle).
 - Wybierz żądany tryb i następnie wciśnij przycisk Menu by przejść do głównego menu.




- Off: Wybierz ten tryb by odtwarzać po jednym razie wszystkie utwory bieżącej listy odtwarzania w wybranej kolejności.
- Shuffle : Wybierz ten tryb by odtwarzać wszystkie nagrane utwory w kolejności przypadkowej.
- Repeat One : Wybierz ten tryb by odtwarzać non-stop jeden utwór.
- Repeat All : Wybierz ten tryb by powtarzać odtwarzanie wszystkich utworów z bieżącej listy odtwarzania.


- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać equalizer EQ.
- 3 Wciśnij przycisk SELECT by wybrać jeden z żądanych trybów.
 - Wybierz żądany tryb i następnie wciśnij przycisk Menu by przejść do głównego menu.
Wyłączony (Off) → Jazz → Klasyczna (Classical) → Pop → Rock → Wzmocniony bas (Bass Boost) → WOW → SRS → TruBass.
 - WOW: Funkcja ta pozwala na połączenie ze sobą dwóch trybów SRS i TruBass.
 - SRS: Będzie słyszalny przestrzenny dźwięk stereo 3D.
 - TruBass: Jest to funkcja wzmocnienia niskich tonów dodająca pełniejszego brzmienia.




Uwaga

- SRS  jest znakiem handlowym SRS Labs, Inc.
Technologia WOW jest załączana na podstawie licencji SRS Labs, Inc.

- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia funkcji SRS (SRS Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać poziom funkcji SRS (SRS Level), poziom funkcji TruBass (TruBass Level), poziom funkcji Focus (Focus Level) i optymalizację (Optimization) i następnie wciśnij przycisk SELECT by dokonać żądanych ustawień SRS Settings.
 - Zakończ żądane ustawienia i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do głównego menu.
 - SRS, TruBass, Focus Level: Poziom funkcji SRS, TruBass i Focus może być ustawiony na poziomach w zakresie od 0 do 10.
 - Optimization: Optymalizuje ustawienia funkcji SRS dla typu podłączonego urządzenia. Słuchawki (Earphone) → Głośniki (Speaker) → Zestaw słuchawkowy (Headphone) → Zestaw samochodowy (Car pack)



- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia nagrywania (Recording Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać częstotliwość próbkowania (Sampling Rate) i szybkość odczytu danych (Bit Rate), i następnie wciśnij przycisk SELECT by dokonać żądanych ustawień nagrywania.
 - Zakończ żądane ustawienia nagrywania i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do głównego menu.
 - Sampling Rate: Za każdym wciśnięciem przycisku Select częstotliwość próbkowania przełącza się pomiędzy 32KHz i 44 KHz.
 - Bit Rate: Za każdym wciśnięciem przycisku Select wybór szybkości odczytu danych zmienia się w następującej kolejności: 96 → 128 → 160Kbps.




Podświetlanie

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać podświetlenie (Backlight) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż do włączeniażądanego czasu włączenia podświetlenia Backlight OnTime.
 - Dostępne są czasy włączenia podświetlenia w zakresie wyłączony (Off), 3, 5, 10, 15, 30 sekund, zawsze włączone (Always).




Kontrast

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia kontrastu (Contrast).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż do włączeniażądanego kontrastu ekranu wyświetlacza.
 - Zakres ustawień kontrastu, które wpływają na kontrast obrazu na ekranie wynosi od 0 do 6.




- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać Fader Effect i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać typ (Fader Type) kształtu krzywej efektu (Curve Type) i czas trwania (Duration Time), i następnie wciśnij przycisk SELECT.

- Zakończ żądane ustawienia i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do głównego menu.
- Fade Type: Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco:
 - Fade Off: Muzyka jest odtwarzana z ustawionym poziomem nagrywania.
 - Fade In: Głośność stopniowo rośnie tylko na początku odtwarzania.
 - Fade Out: Głośność stopniowo maleje tylko na koniec odtwarzania.
 - Fade In/Out: Głośność rośnie stopniowo na początku i maleje stopniowo na koniec odtwarzania.
- Curve Type: Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco:
 - Linear: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest stała.
 - Express slow: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest mała.
 - Express fast: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest duża.
- Duration Time: Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco: 3 → 5 → 10 → 15sec




Ustawienia automatycznego wyłączenia

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać automatyczne wyłączenie urządzenia (Auto Power Off).
- 3 Wciskaj przycisk SELECT aż pojawi się żądany czas automatycznego wyłączenia urządzenia.
 - Wybierz żądany czas automatycznego wyłączenia i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do menu głównego.
Wyłączony OFF → 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min.



Przywracanie ustawień domyślnych

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać przywracanie ustawień domyślnych (Reset) i następnie wciśnij przycisk SELECT.



Głośność = 20
Repeat = Off (Wył)
EQ = Off (Wył)
Podświetlenie = 5sek
Kontrast = 3

Ustawienia fabryczne

Ostrzeżenie

– Jeżeli wybierzesz funkcję Reset, wszystkim ustawieniom będą przywrócone wartości domyślne.

Informacje o odtwarzaczu

1 O odtwarzaczu (About)

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać informacje o odtwarzaczu (About) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
 - Jeżeli wybierzesz About, możesz sprawdzić całkowitą ilość zapisanych w pamięci utworów, całkowitą pojemność pamięci, dostępną wolną pamięć i informacje o wersji produktu.



Pojawia się informacja pokazana poniżej ;

"Oprogramowanie urządzenia wymaga napraw. Prosimy o podłączenie do komputera PC i próbę naprawienia za pomocą programu odzyskiwania (Recovery utility). Urządzenie będzie wyłączone." lub "Baza danych urządzenia wymaga napraw. Prosimy o podłączenie urządzenia do komputera PC i odzyskanie danych za pomocą programu odzyskiwania (Recovery utility). Urządzenie będzie wyłączone."

Pojawi się wiadomość "LOADING LIBRARY" i urządzenie nie będzie działało po włączeniu zasilania.

W menu biblioteki nie działa funkcja wyszukiwania plików.

- Zatrzyj do rozdziału "Używanie programu odzyskiwania (Recovery)".

Odtwarzacz nie działa w ogóle. Na panelu wyświetlacza nie pojawia się żadna informacja.

- Użyj funkcji przywracania ustawień fabrycznych Reset.
- Podłącz ładowarkę.
- Upewnij się, że przełącznik blokowania przycisków (Hold) znajduje się w pozycji wyłączenia (Off).

Nie słychać dźwięku nawet po wciśnięciu przycisku Odtwarzanie w trybie Music.

- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Nie odtwarzane formaty plików (np. plik MPEG1 LAYER1) nie mogą być odtwarzane.
- Pliki pobrane bez użycia programu yep Studio nie mogą być odtwarzane.

Nie można pobrać plików.

- Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Sprawdź, czy w komputerze jest prawidłowo zainstalowany sterownik. Ponownie zainstaluj sterownik z płyty instalacyjnej.
- Sprawdź połączenie USB pomiędzy odtwarzaczem i komputerem PC.
- Sprawdź, czy na pasku ikon na spodzie ekranu komputera są włączone ikony "Odłącz/usuń" lub "Bezpieczne odłączenie sprzętu".

Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Odtwarzacz jest zaprojektowany w taki sposób, że gdy spada poziom napięcia akumulatora, wyłącza się podświetlenie wyświetlacza.

Nie działają przyciski.

- Sprawdź ustawienie funkcji blokady Hold.
- Sprawdź, czy jest podłączony kabel USB. Przyciski nie działają po podłączeniu kabla USB.

Wskazanie czasu podczas odtwarzania wydaje się być nieprawidłowe.

- Sprawdź czy odtwarzany plik jest nagrany w trybie VBR (zmienna szybkość odczytu). Pliki VBR są częściowo obsługiwane przez urządzenie.

Okno wyświetlacza jest zbyt ciemne.

- Sprawdź ustawienia kontrastu w Menu.

Podczas odtwarzania nieznane znaki są wyświetlane na panelu wyświetlacza.

- Odtwarzacz obsługuje tylko język angielski i inne języki będą oznaczone symbolem gwiazdki (*:).

Zamiast tytułu wybranego utworu muzycznego na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ścieżki pliku "/NoArtist/NoAlbum".

- W pliku muzycznym nie ma zapisanych informacji ID3 Tag. Edytuj informacje na temat tytułu, artysty i albumu w pliku utworu.

Wyszukiwanie za pomocą tytułu utworu, artysty lub Albumu zabiera bardzo dużo czasu.

- Jeżeli w pamięci odtwarzacza jest zapisanych dużo plików muzycznych, ich odczytywanie zabiera trochę czasu.

Model	YH-920
Processor	90MIPS RISC
Pojemność wbudowanej pamięci	20GB
Wbudowany akumulator	900mAh
Napięcie	3.7V (Akumulator Litowo-Jonowy)
Czas odtwarzania	Maksymalny czas odtwarzania: 9 godzin
Wymiary / Waga	61.5 X 106.8 X 16.6 mm / 150g
Obudowa	Aluminium / Plastik
Szybkość przesyłania danych	Maks. 120Mbps USB 2.0
Stosunek sygnał/szum	90dB z 20kHz LPF (w oparciu o 1kHz 0dB)
Moc wyjścia słuchawkowego jack	12mW (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia	20Hz~20KHz
Zakres temperatur pracy	-5 ~ +35°C (23 ~ 95F)
Odtwarzane pliki	MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kbps ~320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kbps ~192 Kbps, 8KHz ~ 48KHz)